



PASSIV ENERGIE

住宅用熱交換換気システム

レーザーセンサー内蔵タイプ
天井換気扇

AUX



「AUX FAN FILTER」

施工要領書

大切に保存してください。

商品番号:SK0101-A96010-014-0031

① 安全のために必ずお守りください

- ・ 取り付けを行う前に必ずこちらの施工要領書をお読みください。
- ・ 安全ルールを守って取り付けをしてください。
- ・ 取り付けの際、電源スイッチを切ってください。
- ・ スプレーをかけないでください。故障の原因になります。
- ・ 取り付けは、電気工事士が行ってください。



※納品後、付属部品（同梱品）を確認してください。また、商品の納品時に生じた傷の有無を確認してください。到着後1週間以降の返品・交換には応じかねます。

※不適切な取り付け、もしくは用途と異なる使用を行った場合の物的・人的損害については、当社は責任を負いかね、保証請求は無効となります。

② 商品内容の確認をお願いします。

梱包部品と部材

レーダーセンサー内蔵 タイプ天井換気扇	ダクトアダプター	グリル(カバー)
		

必要に応じてご用意していただく道具・物


・ ダクトテープ	・ プライヤー	・ ビス 5 個
・ ビニールテープ	・ ハサミ	・ ドライバー
・ メジャー	・ ゴーグル	
・ ケーブルのコネクター	・ 電動ドリル	

② 天井換気扇の施工方法

1. 電源を落としてください。必要な道具・商品パーツを用意して下さい

2. 天井に、21cm×21cmの 3. ダクトアダプターとフレキシブル管を
穴をあけてください。 ル管を
テープで接続してください。





4. ダクトアダプターを穴に入れて、ビスで固定してください。

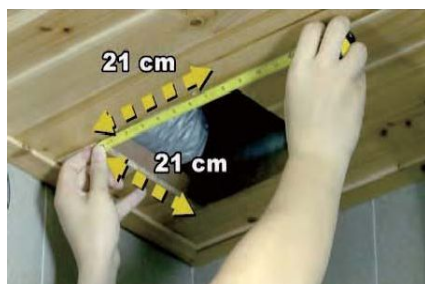

5. ケーブルを接続してください。

6. ファンをダクトアダプターと接続し、挿入してください。

7. ビスでファンを固定してください。

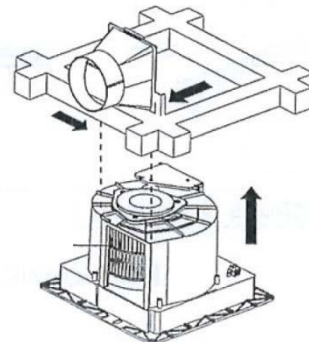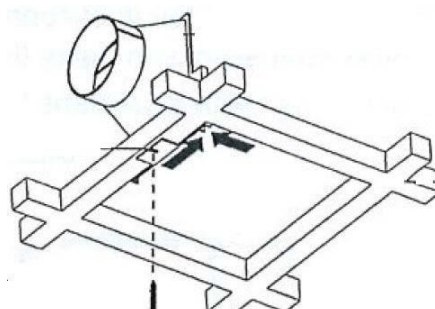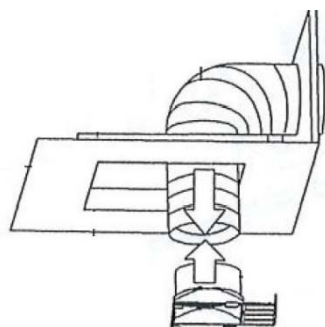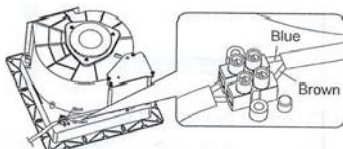



8. 換気グリル(カバー)を付けてください。スプリングを挟んで、挿入してください。





9. 施工完了です。

③ 第三種天井換気扇 仕様書

B18050-120-0004 センサー付

電圧	100V-240VAC / 50Hz-60Hz
消費電力	4.5W
風量	120m ³ /h
静圧	70pA
ノイズ	29dB(A) @1m
重量	1.7kg
防水仕様	有 (レベルIPX2)

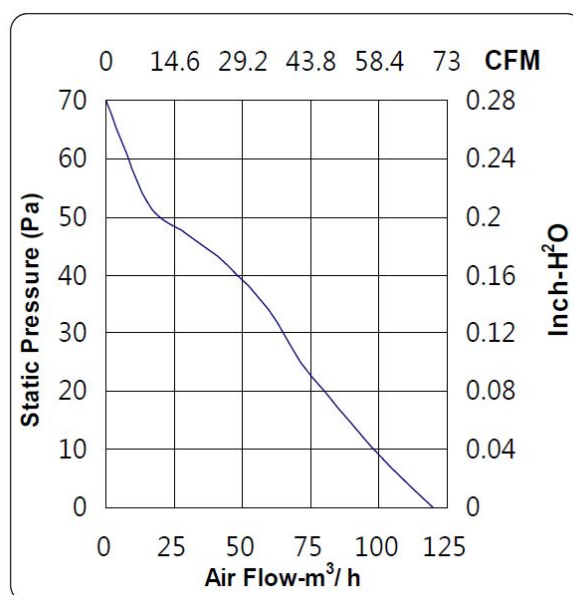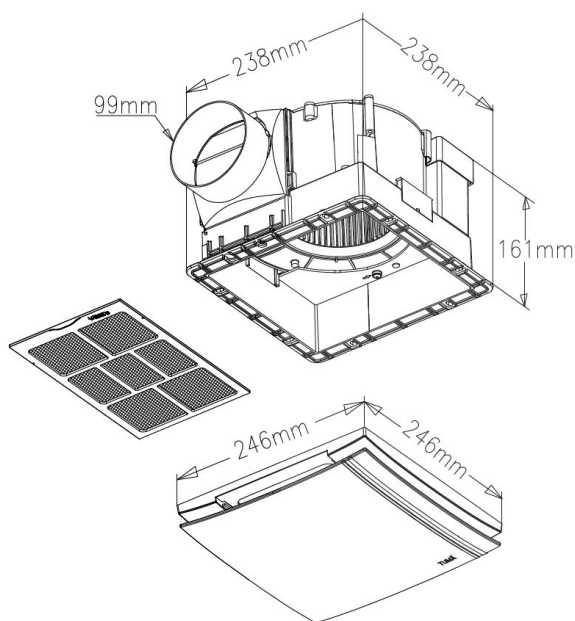



PASSIV ENERGIE
住宅用熱交換換気システム

PASSIV ENERGIE株式会社

〒140-0001 東京都品川区北品川 3-6-13

ファックス	03-6433-2831
メール	info@passiv-energie.jp
ホームページ	passiv-energie.jp

営業時間	平日 9:00 ~ 17:00
------	-----------------